











## Düğmeler ve Donanım



1	Ahize ve Ahize ışık şeridi	Gelen çağrı (yanıp sönen kırmızı) veya yeni sesli mesaj (sürekli yanan kırmızı) olup olmadığını gösterir.
2	Programlanabilir özellik düğmeleri ve hat düğmeleri	Telefon hatlarıntıza, özelliklerinize ve çağrı oturumlarıntıza erişin.
3	Tuşlar	İşlemlere ve hizmetlere erişir.
4	<b>Geri</b> , Gezinme tuş grubu ve <b>Sonlandır</b>	<p><b>Geri</b>  Önceki ekrana veya menüye döndürür.</p> <p>Gerideğmesini 0,5 saniyeden fazla basılı tutarsanız (uzun basma), ana ekrana veya arama ekranına geri dönersiniz. Ayar ekranlarındayken, uzun basma işlemi sizi ana ekrana götürür. Arama ekranlarından birindeyseniz, uzun basma işlemi sizi arama ekranına götürür.</p> <p>Gezinme tuş grubu  Gezinme halkası ve <b>Seç</b> düğmesi—Menüler arasında geçiş yapar, öğeleri vurgular ve vurgulanan öğeyi seçer.</p> <p><b>Sonlandır</b>  Bağlanmış bir çağrıyı veya oturumu sonlandırır.</p>


5	<b>Beklet/Sürdür, Konferans ve Aktar</b>	<p><b>Beklet/Sürdür</b>  Etkin bir çağrıyı beklemeye alır ve beklemedeki bir çağrıyı sürdürür.</p> <p><b>Konferans</b>  Bir konferans çağrısı oluşturur.</p> <p><b>Aktar</b>  Bir çağrıyı aktarır.</p>
6	<b>Hoparlör, Sessiz ve Kulaklık</b>	<p><b>Hoparlör</b>  Hoparlörü açar veya kapatır. Hoparlör açıkken düğmenin ışığı yanar.</p> <p><b>Sessiz</b>  Mikrofonu açar veya kapatır. Mikrofon kapalıyken düğmenin ışığı yanar.</p> <p><b>Kulaklık</b>  Kulaklığı açar veya kapatır. Kulaklık açıkken düğmenin ışığı yanar.</p>
7	<b>Kişiler, Uygulamalar ve Mesajlar</b>	<p><b>Kişiler</b>  Kişisel ve kurumsal dizinlere erişim sağlar.</p> <p><b>Uygulamalar</b>  Çağrı geçmişine, kullanıcı tercihlerine, telefon ayarlarına ve telefon modeli bilgisine erişim sağlar.</p> <p><b>Mesajlar</b>  Sesli mesaj sistemini otomatik olarak arar.</p>
8	<b>Ses düğmesi</b>	<p> Ahizenin, kulaklığın ve hoparlörün ses düzeyini (telefon açıkken) ve zil sesi düzeyini (telefon kapalıyken) ayarlar.</p>

### Bluetooth Cihazlarına bağlanma

1- Ayarlar Butonuna tıklayınız.




2- Applications menüsünden “Bluetooth” a tıklayınız.

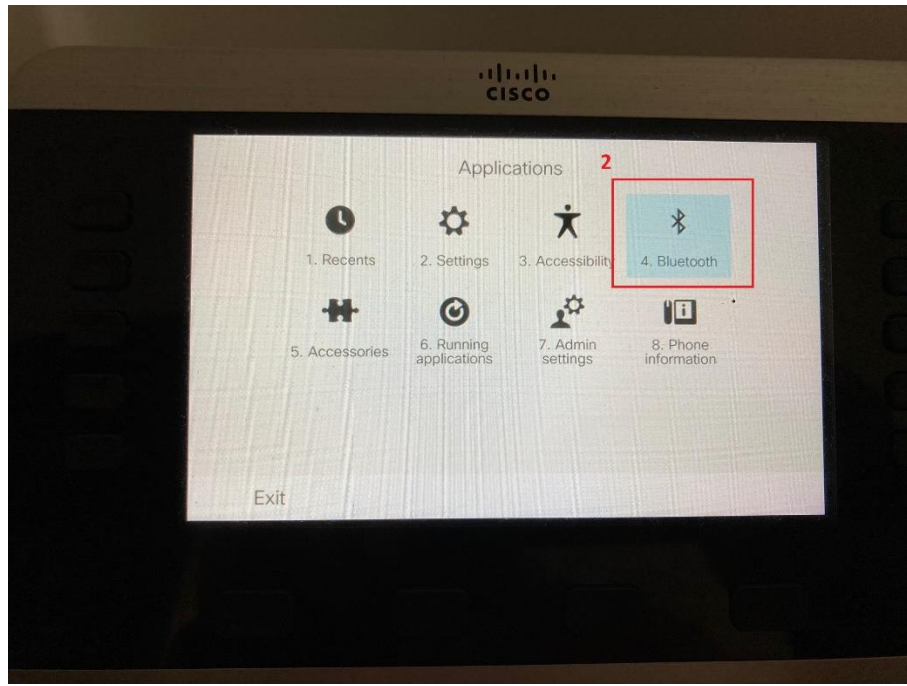



3- Bluetooth’u açık hale getiriniz.

4- Add Bluetooth Device seçeneğine tıklayınız

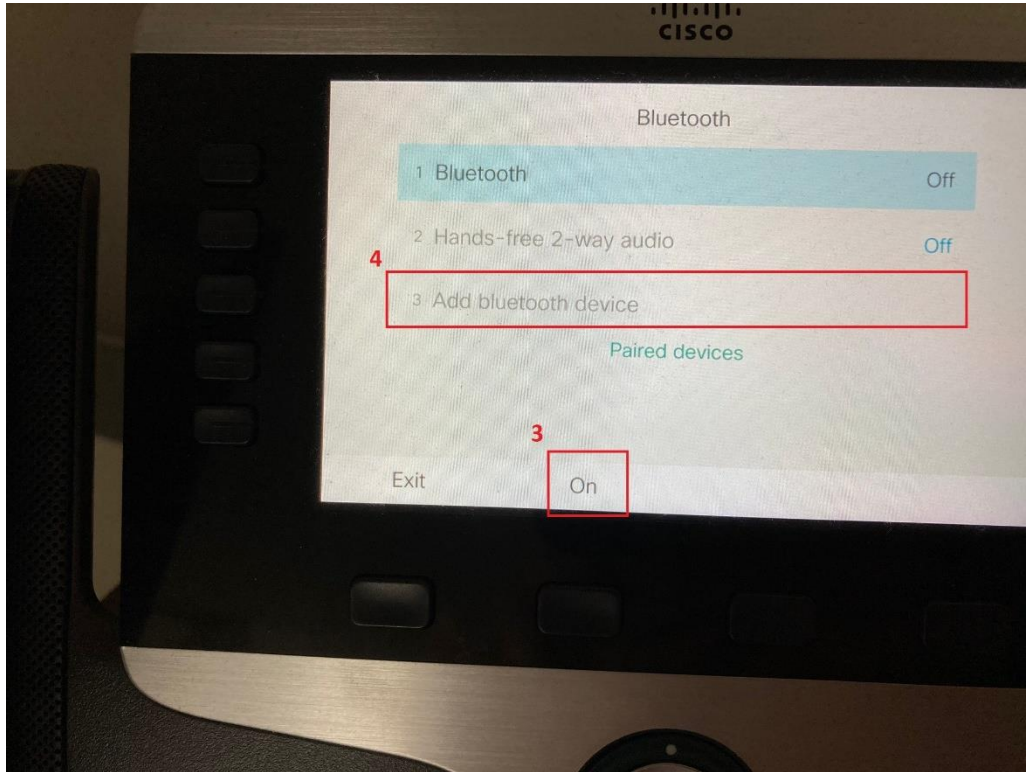

5- Açılan ekranda Bluetooth Cihazınızı seçiniz ve pair butonuna tıklayınız.

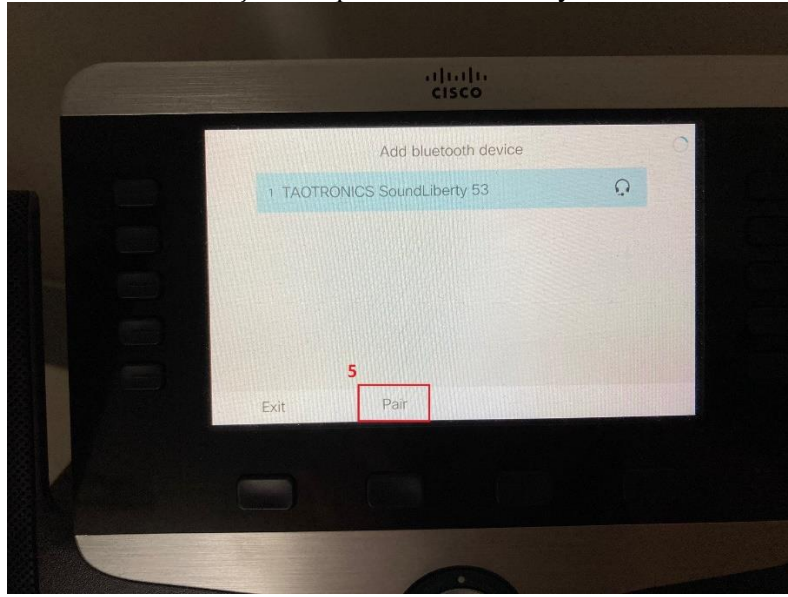

6- Bluetooth menüsünde Paired Devices altında bluetooth cihazınızı göreceksiniz.  Kulaklık simgesine basarak görüşmelerinizi kulaklık üzerinden devam edebilirsiniz.

